


随身 NAS&打印机服务器

Portable NAS & Printer Server

使用说明书

User Manual

产品外观及接口说明

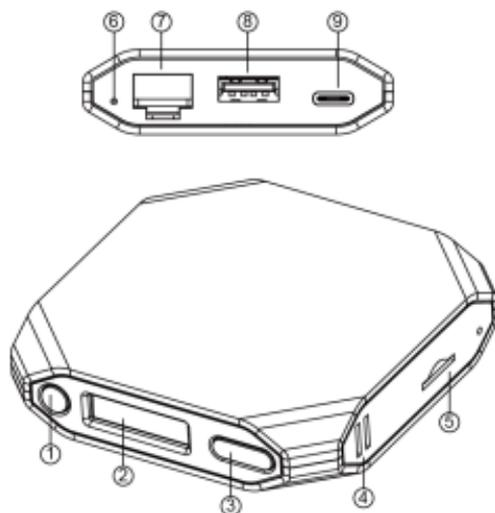


- ①电源键 ②显示屏 ③选择键 ④挂绳位 ⑤TF 卡槽
⑥网线状态指示灯 ⑦网口 ⑧USB 接口 ⑨电源/配置接口

*三个按键均有长按与短按两种模式

电源键●长按表示取消/退出，短按表示确定/选择

插入 TF 卡

将您的 TF 卡卡金手指向下，插入 TF 卡槽中，卡槽带自锁装置，您能感受到 TF 卡回弹的力，表明已接好 TF 卡了。

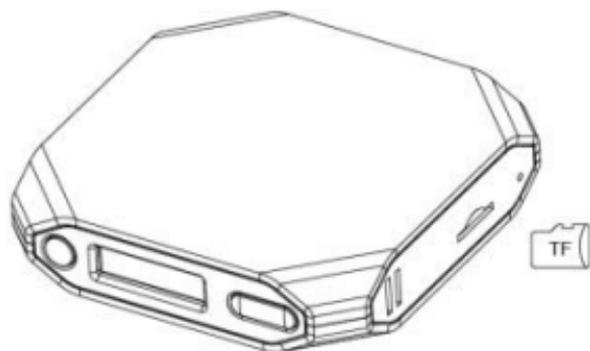

*产品支持 FAT/ExFAT (读写)

*最大支持 TF 卡容量为 1TB

产品开机

长按开机键 ● 3 秒，显示屏显示系统启动界面，大约 10~15 秒左右进入系统的待机界面。

显示屏上的图标说明

	状态	说明
	显示	当此图标亮起时表示蓝牙已连接(选配)
	显示	已从网络中获取到 IP 地址或手动设置过 IP 地址
	闪烁	产品未分配 IP 地址
	显示	产品成功挂载 TF 卡
	显示	接入外部电源适配器时显示
	显示	未充电，显示当前电量
	闪烁	产品正在充电

产品关机

长按电源键● 5 秒后松开，产品自动关机。

显示 TF 卡容量

在待机界面短按  右键，产品将显示 TF 信息。

显示当前 IP 地址

在待机界面长按  右键，产品将显示当前 IP 地址。
第一行显示网口的 IP 地址，第二行显示 WIFI 的 IP 地址。

文件共享的用户名与密码

产品默认的用户名为：root，密码为：12345678

切换 WIFI 连接

在待机界面短按  左键，产品将显示 6 组 WIFI 连接信息，用户可以通过  键选择需要连接的 WIFI，按电源键  确认切换。如果需要取消操作可以长按电源键  返回待机界面。切换 WIFI 需要重启产品生效。

进入设置菜单

短按电源键●调出系统设置菜单。系统设置菜单中主要由系统设置与网络设置等功能组成。

在系统设置中主要针对 USB 口打印功能的一些设置

网络设置中包含以太网口设置与 WIFI 设置。

系统设置菜单说明：

打印传输模式：共享打印机时的数据传输模式，有直接输出至打印机与接收完成后输出给打印机两种模式

MacOS 发现设置：让苹果系统自动发现打印机

自动重启时间：设置系统自动重启，自启动之时开始计算。

接收数据超时时间：设置打印机数据传输超时后自动断开连接。

出厂设置：恢复系统参数为出厂状态。

网络设置菜单说明

网口设置：设置以太网口的网络参数

WIFI 设置：设置产品需要连接的 WIFI

网口设置

网口设置→设置产品以太网参数

网口设置菜单说明：

IP 地址获取方式：您可以手动设置 IP 也可以自动获取 IP（自动获取 IP 的方式需要您的网络中有 DHCP 服务器，如路由器中的 DHCP 处于打开状态）。

本地 IP 地址：IP 地址获取方式设置为手动的状态下，您需要设置本地 IP 地址。

子网掩码：设置产品以太网的子网掩码。

网关地址：设置产品以太网的网关地址。

DNS 地址：设置产品以太网的 DNS 地址。

保存网口设置：上述参数设置好后，执行保存网口设置。

- * 如果没有接入网线，且设置了产品的以太网 IP 地址，产品是无通过 WIFI 连接网络的。
- * 在没有接入网线，请将以太网口的 IP 地址设置为自动分配。

WiFi 设置

WiFi 设置中您可以设置产品需要连接的 WiFi，设置无线网卡的 IP 地址等。

WiFi 设置菜单说明：

设置 WiFi 连接：查询附近的 WiFi 热点。选择需要连接的 WiFi 后，您可以选择是否使用默认密码“12345678”，也可以手动设置产品需连接的 WiFi 密码。

显示当前连接：显示当前的 WiFi 连接

IP 地址获取方式：您可以手动设置 IP 也可以自动获取 IP（自动获取 IP 的方式需要您的网络中有 DHCP 服务器，如路由器中的 DHCP 处于打开状态）

本地 IP 地址：IP 地址获取方式设置为手动的状态下，您需要设置本地 IP 地址。

子网掩码：设置产品无线的子网掩码。

网关地址：设置产品无线的网关地址。

DNS 地址：设置产品无线的 DNS 地址。

保存 WiFi 设置：上述参数都设置好后，执行保存 wlan 设置。

保存到连接列表：设备支持 6 个常用存储点，选择需要保存的序号 (0-5)。设置完后您可以在待机界面快速切换需要连接的 WiFi。

基本参数

产品型号：NP730 系列

产品重量：80g

产品尺寸：80 x 80 x 18 毫米

屏幕尺寸：128 x 32 像素

屏幕类型：OLED 单色显示屏

蓝牙规格：蓝牙 4.0（选配）

电池类型：聚合物锂离子电池（选配）

文件系统：FAT/ExFAT 文件系统

网络协议：SMB2.0

TF 卡容量：最大支持 1TB

打印协议：TCP/IP RAW

以太网口：100 兆标准以太网接口

无线网络：2.4G WiFi

电源适配器：DC5V-1A

产品性能故障表

故障表现
已正常插入 220V 电源适配器，电源线都正常连接好，但显示屏不显示。
插入 TF 卡，并且 TF 卡文件系统为产品所支持的文件系统，在待机界面按  右键提示未识别 TF 卡。
在充电时显示屏上的电池图标为空且不闪烁，在您确保您买的产品带锂电池版本的情况，可认定为故障。
在您确保您买的产品带锂电池版本的情况下，充电 2 小时后，断开充电器任然不能按开机键  开机，显示屏不显示开机画面，可认定为故障
在您确保您的网线正常的情况下，接入网线，网线指示灯不闪烁，可认定为网口故障
如果您买的产品支持 WiFi 连接，确保附近的热点为 2.4G 的 WiFi，产品依然搜索不到热点的情况下可认定为 WiFi 故障。

保修说明

1. 自您签收之日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由大通优联售后服务部检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起 8~15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由大通优联售后服务部检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由大通优联售后服务部检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条列

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品的配件，因不可抗力造成的损坏；
2. 撕毁、涂改标贴、防伪标记等行为；
3. 已超过三包有效期；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品产生《产品性能故障表》所列性能故障。

深圳市大通优联科技有限公司

地址:深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区华旺路同富裕工业园第
35 栋同富裕商务楼第 4 层 409、410 房

电话:0755-29769377

网址:www.dtprinter.cn